CADAC

LIVE THE BRAAI LIFE

ENTERTAINER 3 & 4

MODEL č:

98250-31 & 98250-33

98250-41 & 98250-43

98250-33

98250-43

Safe Appliance

LP Gas Safety Association

POKYNY PRO UŽIVATELE

UPOZORNĚNÍ

Zajistěte dostatečné větrání. Tento plynový spotřebič spotřebovává vzduch (kyslík). Tento přístroj nepoužívejte v nevětraných prostorách, jinak by mohlo dojít k ohrožení Vašeho života. Pokud v daném prostoru přibydou plynové spotřebiče a/nebo více osob, je nezbytné zajistit dodatečné větrání.

DŮLEŽITÉ

Pozorně si prosím přečtěte tyto pokyny, abyste se se spotřebičem před použitím dostatečně seznámili. Tyto pokyny si uschovejte pro případné budoucí použití.

1. Všeobecné informace

- Tento spotřebič splňuje požadavky normy BS EN 498:2012, EN 484:1997 a SANS 1539:2012.
- Tento spotřebič se smí používat pouze se schváleným typem hadice a regulátoru. (2.8kPa hadice a regulátor dodávaný pouze v Jižní Africe)
- Plynová láhev smí být používána pouze ve svislé poloze.
- Pro použití plynových láhví s maximální výškou 500 mm a šířkou 350 mm (včetně regulátoru).
- Používejte hrnce s minimální velikostí 150 mm a maximální velikostí 300 mm.
- Plynové spotřebiče potřebují dostatečnou ventilaci k efektivnímu provozu a k zajištění bezpečnosti uživatelů a osob pohybujících se v blízkosti.
- **Varování:** Přístupné díly mohou být velmi horké. Udržujte děti z dosahu spotřebiče.
- Po použití nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na spotřebiči.
- **Pouze pro venkovní použití!**

Země použití	DK, FI, NO, NL, SE, AT, SI	BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH, CZ, SK	PL	AT, CH, DE
Kategorie spotřebiče	I3B/P (30)	I3+ (28-30/37)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Povolené druhy plynu a provozní tlak	Butan @ 28-30mBar Propan @ 28-30mBar Propanbutanové směsi @ 28-30mBar (SA - LPG @ 2,8kPa)	Butan @ 28-30mBar Propan @ 37mBar	Butan @ 37mBar Propan @ 37mBar Propanbutanové směsi @ 37mBar	Butan @ 50mBar Propan @ 50mBar Propanbutanové směsi @ 50mBar
Hlavní tělo grilu - 3 hořáky (98250-31, 98250-33)				
Číslo trysky	0.91	0.91	0.91	0.80
Jmenovitá spotřeba	Butan - 255 g/hod jeden hořák	Butan - 255 g/hod jeden hořák	Butan - 277 g/hod jeden hořák	Butan - 255 g/hod jeden hořák
Hrubý jmenovitý příkon	3,5 kW na jeden hořák (10,5 kW celkem)	3,5 kW na jeden hořák (10,5 kW celkem)	3,8 kW na jeden hořák (11,4 kW celkem)	3,5 kW na jeden hořák (10,5 kW celkem)
Hlavní tělo grilu - 4 hořáky (98250-41, 98250-43)				
Číslo trysky	0.91	0.91	0.91	0,80
Jmenovitá spotřeba	Butan - 255 g/hod jeden hořák	Butan - 255 g/hod jeden hořák	Butan - 277 g/hod jeden hořák	Butan - 255 g/hod jeden hořák
Hrubý jmenovitý příkon	3,5 kW na jeden hořák (14 kW celkem)	3,5 kW na jeden hořák (14 kW celkem)	3,8 kW na jeden hořák (15,2 kW celkem)	3,5 kW na jeden hořák (14 kW celkem)
Postranní hořák (98250-33, 98250-43)				
Číslo trysky	0.84	0.84	0.84	0.71
Jmenovitá spotřeba	Butan - 204 g/hod	Butan - 204 g/hod	Butan - 230 g/hod	Butan - 204 g/hod
Hrubý jmenovitý příkon	2,8 kW na jeden hořák	2,8 kW na jeden hořák	3,2 kW na jeden hořák	2,8 kW na jeden hořák
Zdroje plynu:				
a)	Plnitelná plynová láhev nepřesahující hmotnost náplně 11 kg v souladu s místními platnými předpisy.			

1) Kategorie I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+
Entertainer 3B s postranními stolky, 98250-31, celkový příkon 10.5kW @ 765g/h.
Entertainer 4B s postranními stolky, 98250-41, celkový příkon 14kW @ 1020g/h.
Entertainer 3B s postranním stolkem & postranním hořákem, 98250-33, celkový příkon 13.3kW @ 969g/h.
Entertainer 4B s postranním stolkem & postranním hořákem, 98250-43, celkový příkon 16.8kW @ 1224g/h.
2) Kategorie I3B/P(37)
Entertainer 3B s postranními stolky, 98250-31, celkový příkon 11.4kW @ 831g/h.
Entertainer 4B s postranními stolky, 98250-41, celkový příkon 15.2kW @ 1108g/h.
Entertainer 3B s postranním stolkem & postranním hořákem, 98250-33, celkový příkon 14.6kW @ 1061g/h.
Entertainer 4B s postranním stolkem & postranním hořákem, 98250-43, celkový příkon 18.4kW @ 1338g/h.

Zkratky názvů zemí			
AT = Rakousko	DK = Dánsko	GB = Spojené Království	NO = Norsko
BE = Belgie	ES = Španělsko	IE = Irsko	PL = Polsko
CH = Švýcarsko	FI = Finsko	IT = Itálie	PT = Portugalsko
DE = Německo	FR = Francie	NL = Nizozemsko	SE = Švédsko
SK = Slovensko	SL = Slovinsko	CZ = Česká republika	

2. Bezpečnostní pokyny

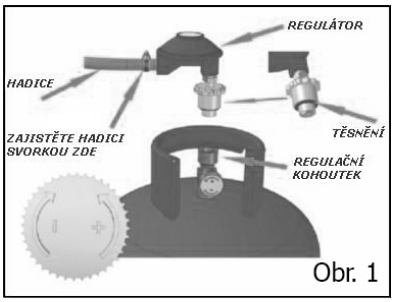

Obr. 1

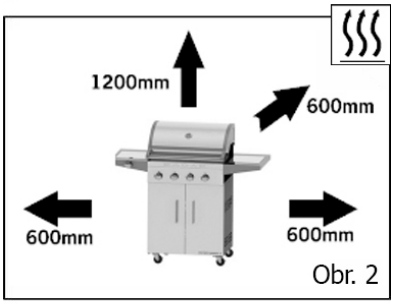

Obr. 2

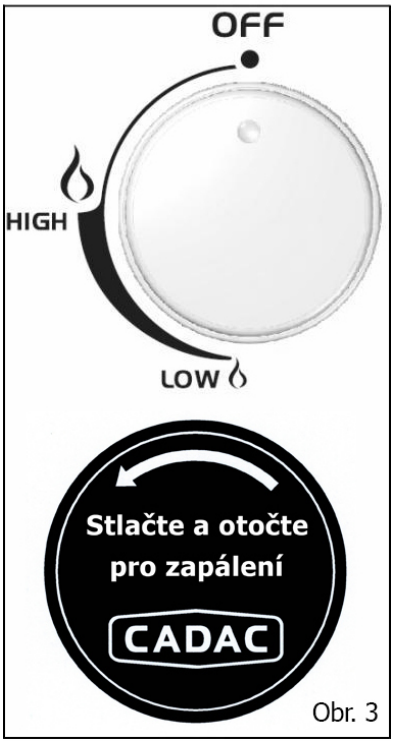

Obr. 3

- Před každým použitím a před napojením hadice na plynovou láhev vždy zkontrolujte, zda hadice nebo těsnění na regulátoru nejsou poškozené či opotřebené (viz Obr.1).
- Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Minimální bezpečnostní vzdálenosti: 1,2 m nad spotřebičem a 600 mm po stranách a za spotřebičem (viz Obr.2).
- Spotřebič nepoužívejte, pokud netěsní, je poškozen nebo nefunguje správně.
- Plynovou láhev neumísťujte do blízkosti zdroje tepla a ohně. Nepokládejte ji na vařič ani na jiné horké povrchy.
- Ujistěte se, že je složený spotřebič stabilní a nekýve se.
- Nezakrývejte ani nevyměňujte hlavní otvory pro přívod vzduchu k hořákům, protože tím ovlivníte výkon spotřebiče a stabilitu plamene.
- V případě zpětného hoření (kdy se plamen zapálí uvnitř a podpálí trysku) okamžitě uzavřete přívod plynu a to tak, že nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na spotřebiči. Po vyhasnutí plamene vyjměte regulátor a zkontrolujte stav těsnění. Pokud si nejste jisti, těsnění vyměňte. Spotřebič znovu zapalte podle pokynů uvedených níže v bodě 3. Pokud stále dochází ke zpětnému hoření, doručte spotřebič do autorizovaného servisu CADAC.
- Pokud u spotřebiče uniká plyn (cítíte zápach plynu), okamžitě uzavřete přívod plynu a to tak, že nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na spotřebiči otočením po směru hodinových ručiček až do konce. Pokud chcete zkontrolovat, zda spotřebič dobře těsní, udělejte to venku. Nezkoušejte nalézt místo úniku plynu pomocí plamene; použijte mýdlovou vodu.
- Správný způsob je potřít spoje mýdlovou vodou. Pokud se objeví mýdlové bubliny, uniká v daném místě plyn. Okamžitě uzavřete přívod plynu a to tak, že nejprve zavřete regulační kohoutek na plynové láhvi a poté kohoutek na spotřebiči. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně napojené. Opakujte kontrolu s mýdlovou vodou. Pokud i nadále uniká plyn, doručte spotřebič svému CADAC prodejci ke kontrole / opravě.
- Spotřebič neupravujte a používejte jej pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Při používání se některé části spotřebiče velmi zahřívají, zejména varné plochy a víko. Nedotýkejte se horkých dílů holýma rukama. Doporučujeme používat ochranné rukavice.
- Vždy udržujte děti z dosahu spotřebiče.
- Tento spotřebič spotřebovává kyslík a k optimálnímu výkonu a ochraně osob v jeho blízkosti je tedy nezbytná dobrá ventilace.
- Během používání se spotřebičem nehýbejte.
- Výrobcem či prodejcem zapečetěné části spotřebiče nesmí být opravovány uživatelem.
- **Pouze pro venkovní použití!**
  POZNÁMKA
- Hadici nepřekrucujte ani nelámejte. Dejte pozor, aby se hadice nedostala do kontaktu s tělem grilu a nepoškodila se horkem.
- Jeden konec nízkotlaké hadice nasaďte na hubici regulátoru, druhý konec na hubici grilu a oba konce zatlačte co možná nejdále. Na obou koncích hadici zajistěte pomocí svorky.
- Ujistěte se, že jsou spoje bezpečné a nebude docházet k úniku plynu.
- Před použitím spotřebiče ověřte, zda neuniká plyn.
- K použití se schváleným typem hadice a regulátoru připojeným k plynové láhvi nepřesahující hmotnost náplně 11 kg v souladu s místními platnými předpisy.
- Neblokujte ventilační otvory skříně.
- Spotřebič neupravujte. Úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné.
- Varování: Jelikož gril nemá žádné omezení emisí nespáleného paliva, musí být instalován a/nebo používán VENKU či v DOSTATEČNĚ VĚTRANÉM PROSTORU. Ujistěte se, že je gril instalován v DOSTATEČNĚ VĚTRANÉM PROSTORU, jehož plocha je nejméně z 25% otevřená (myšleno plocha stěn).
- Během používání se spotřebičem nehýbejte.
- Jakékoliv úpravy spotřebiče mohou být nebezpečné.
- Varování: Nepřipojená, nepoužívaná plynová láhev nesmí být uskladněna v blízkosti tohoto nebo jiného přístroje.

3. Obsluha spotřebiče

- Plynovou láhev umístěte do skříně grilu na místo k tomu určené.
- Spotřebič používejte pouze na pevném a rovném povrchu.
- Před použitím se ujistěte, že je odkapávací tácek na svém místě.
- Ujistěte se, že je plynová láhev správně napojena na spotřebič. Ujistěte se, že je regulační kohoutek na láhvi otevřený.
- Pokud chcete spotřebič zapálit pomocí automatického zapalování, stiskněte regulační kohoutek směrem dovnitř a současně jej otočte proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte odpor pružinky. Kohoutek v této pozici podržte asi 3-5 vteřin, dokud se neuvolní plyn a poté kohoutek otočte plně proti směru hodinových ručiček až na pozici HIGH. Tím se spustí automatické zapalování a hořák se zapálí. Pokud by se hořák nezapálil, otočte regulační kohoutek na pozici OFF, počkejte 5 minut a postup opakujte.
- Upozornění! Všechny hořáky jsou vybaveny automatickým zapalováním.
- Křížové zapalování: pokud chcete hořáky zapálit křížově, zapalte nejprve levý hořák podle výše uvedených pokynů. Ostatní hořáky zapálíte tak, že jednoduše otočíte regulační kohoutek hořáku, který je vedle již hořícího hořáku, do pozice HIGH.

3. Obsluha spotřebiče - pokračování

- Ruční zapálení: pokud chcete hořáky zapálit ručně, odstraňte nejprve litinovou grilovací desku a pod ní umístěný deflektor. Zapalte zápalku nebo zapalovač a nastavte jej vedle levého hořáku. Zatlačením a otočením regulačního ventilu proti směru hodinových ručiček otevřete přívod plynu k hořáku a ten se zapálí. Po zapálení hořáku opatrně vraťte deflektor a litinovou grilovací desku na místo. Nyní můžete zapálit ostatní hořáky "křížovým zapalováním" podle výše uvedeného postupu.
- Pomocí regulačních kohoutků můžete upravit intenzitu hoření u jednotlivých hořáků - otočením proti směru hodinových ručiček se plamen zmenší, po směru hodinových ručiček se zvětší (viz Obr.3).
- Po každém použití nejprve zavřete kohoutek na plynové láhvi. Jakmile plamen zhasne, uzavřete regulační kohoutky hořáků na spotřebiči tak, že je otočíte po směru hodinových ručiček až do konce.

4. Připojení a výměna plynové láhve

- Před každým připojením plynové láhve ke spotřebiči se ujistěte, že je gumové těsnění na regulátoru na svém místě a v dobrém stavu.
- Tuto kontrolu provádějte vždy, když připojujete spotřebič k plynové láhvi (viz Obr.1).
- Sfoukněte z hrdla láhve jakýkoliv prach, aby nedošlo k ucpání trysky.
- Napojení či výměnu láhve provádějte pouze na dobře odvětraném místě, nejlépe venku, mimo dosah jakéhokoliv zdroje hoření (otevřený oheň, elektrická kamna apod.) a bez přítomnosti dalších osob.
- Plynovou láhev udržujte neustále ve svislé poloze. Našroubujte na láhev regulátor a ručně dotáhněte.
- Pokud z Vašeho spotřebiče uniká plyn (cítíte zápach plynu), uhaste v blízkosti spotřebiče všechny zdroje hoření. Pokud chcete netěsnost najít, potřete podezřelé místo mýdlovou vodu. V místě úniku se začnou tvořit mýdlové bubliny. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje správně napojené a opakujte kontrolu s mýdlovou vodou. Pokud se Vám nepodaří netěsnost odstranit, spotřebič dále nepoužívejte. Obraťte se na Vašeho místního prodejce CADAC a požádejte jej o pomoc.
- Při výměně plynové láhve nejprve uzavřete kohoutek na láhvi a poté na spotřebiči a ujistěte se, že plamen vyhasl. Poté odšroubujte regulátor. Regulátor našroubujte na plnou láhev. Dodržujte opět výše uvedené bezpečnostní pokyny.
- Po sestavení spotřebiče, než jej začnete používat, opět proveďte test úniku plynu s mýdlovou vodou.

5. Všeobecná údržba

- Tento spotřebič nevyžaduje pravidelnou údržbu.
- Používání spotřebiče s prasklým nebo rozdroleným těsněním a / nebo hadicí je nebezpečné. Těsnění i hadici pravidelně kontrolujte, a pokud nejsou v pořádku, vyměňte je ještě před použitím spotřebiče.
- Pokud jste spotřebič používali, bude horký. Před zahájením jakékoliv údržby počkejte, dokud nevychladne.
- Zahradní grily CADAC Patio BBQ jsou vybaveny tryskami CADAC, které regulují správný přítok plynu. Pokud se otvor v trysce ucpe, bude plamen menší nebo se vůbec neobjeví. Trysku se nesnažte vyčistit špendlíkem ani žádným podobným nástrojem, protože by se mohl otvor v trysce poškodit a tím by se narušilo bezpečné fungování spotřebiče.

5.1. Výměna ucpané trysky

- Ujistěte se, že je kohoutek na plynové láhvi zavřený a poté odpojte spotřebič od láhve.
- Odstraňte grilovací desky. Odstraňte regulátory plamene, tím se obnaží hořáky. Odstraňte jistící šrouby na postiženém hořáku.
- Postižený hořák opatrně vyjměte, aby se nepoškodil regulační ventil. Tím se obnaží tryska.
- Vhodným klíčem odšroubujte ucpanou trysku a nahraďte ji novou tryskou. Nepoužívejte kleště, protože by mohly trysky poškodit a následně by byly již nepoužitelné nebo by nešly vyjmout.
- Trysku nepřetahujte, aby nedošlo k jejímu poškození. Opačným postupem poté díly vraťte zpět na místo.

5.2. Výměna hadice

- Délka hadice by se měla pohybovat mezi 0,8 m a 1,2 m. Zkontrolujte datum expirace na hadici a vyměňte ji, je-li popraskaná či nalomená apod. Postup napojení hadice je popsán na Obr. 1. S tímto spotřebičem smí být používána pouze LPG hadice, která je v souladu s místními platnými předpisy.

5.3. Výměna regulátoru

- Použijte 30mbar (pro butan i propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3B/P(30).
- Použijte 30mbar (pro butan) nebo 37mbar (pro propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3+(28-30/37).
- Použijte 37mbar butan (nebo propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3B/P(37).
- Použijte 50mbar butan (nebo propan) regulátor se spotřebiči kategorie I3B/P(50). V Jižní Africe musí být použitý regulátor 2.8kPa a musí být v souladu se SANS 1237.
- Je důležité, aby spoj mezi vývodem regulátoru a nízkotlakou hadicí byl těsný a zajištěný kovovou svorkou. Vždy ověřte těsnost spoje podle postupu popsaném v bodě 4 výše.

6. Odstraňování poruch

- Normální plamen je modrý a může mít oranžovou nebo žlutou špičku. Pokud je plamen celý žlutý, je možné, že tryska není správně nasazena. Trysku znovu utáhněte, aby se odstranil možný únik plynu. Velké žluté plameny může také způsobit přeplněná plynová láhev. V takovém případě by se měla láhev vrátit na čerpací stanici a zkontrolovat její váha.
- Zkontrolujte, zda jsou hlavní otvory v hořácích pro přívod vzduchu čisté a volné.
- Pokud intenzita plamene klesá nebo se plyn vůbec nevznítí, ověřte, zda je v láhvi stále plyn (zatřeste jí a měli byste slyšet zvuk tekutiny). Pokud je v láhvi stále plyn, může se jednat o ucpanou nebo částečně ucpanou trysku.
- Pokud máte podezření, že se ucpala tryska, postupujte podle výše popsaného postupu.

7. Čištění

- Tělo grilu můžete očistit vlhkou látkou za použití malého množství čistícího prostředku, je-li to nutné.
- Nepoužívejte abrazivní prostředky nebo písky, protože by nenávratně poškodily povrchovou úpravu.
- Přestože je nerezová ocel, ve srovnání s běžnou ocelí, mimořádně odolná vůči poškození či rzi, vyžaduje vhodnou péči. Doporučujeme následující:
- Po použití očistěte nerezové povrchy čistou vodou a jemnou látkou, zatímco na hrubší povrchy použijte komerčně dostupné čističe nerezové oceli a jemnou látku. Po vyčištění grilu odstraňte všechny přebytečné zbytky čističe nerezové oceli.
- Na menší čajové skvrny můžete použít lehký nekovový čistič. Je důležité drhnout po směru přirozeného žilkování nerezové oceli, aby po čištění nezůstaly viditelné stopy.
- Pokud gril nepoužíváte, je dobré ho zakrýt, aby se na nerezovém povrchu neusazoval prach či soli přítomné v okolním vzduchu. Tyto částice by po delší době mohly působit rezavění.
- S trochou péče chráníte svou investici do kvalitní nerezové oceli, která si po dlouhou dobu zachová svůj krásný povrch a hodnotu.

8. Skladování

- Zacházejte se spotřebičem opatrně. Dávejte pozor, abyste jej neupustili.
- Po použití vyčkejte, až spotřebič vychladne, odpojte plynovou láhev a uložte na suché chladné místo mimo dosah zdrojů tepla.
- Když spotřebič nepoužíváte, zavřete víko, aby do spotřebiče nenapadaly nečistoty či hmyz, což by mohlo blokovat průtok plynu.
- Používejte ochranný obal CADAC, zejména pokud spotřebič skladujete ve venkovních prostorách.
- Před dalším použitím odstraňte případný hmyz, prach a pavučiny.

9. Náhradní díly a příslušenství

- Používejte vždy značkové náhradní díly CADAC, jelikož jsou navrženy pro optimální výkon.

Popis	Číslo dílu	Popis	Číslo dílu
Grilovací rošt	98250-SP001	Tryska 0.84 (postranní hořák) (28/37 mbar)	98250-SP002
Tryska 0,91 (28/37 mbar)	98250-SP003	Tryska 0.71 (postranní hořák) (50 mbar)	98250-SP004
Tryska 0,80 (50 mbar)	98250-SP005		

10. Navrácení spotřebiče za účelem opravy nebo servisu

- Spotřebič neupravujte. Jakékoliv úpravy mohou spotřebič učinit nebezpečným.
- Jakékoliv úpravy způsobí neplatnost záruky poskytované výrobcem CADAC (Pty) Ltd.
- Pokud se Vám nepodaří odstranit závadu pomocí pokynů v tomto manuálu, obraťte se na Vašeho místního distributora CADAC a požádejte o informace, jak zajistit prohlídku a/nebo opravu.

11. Záruka

- CADAC (Pty) Ltd poskytuje PŮVODNÍMU KUPUJÍCÍMU tohoto zahradního plynového grilu CADAC záruku na vady materiálu a výrobní vady od data koupě v těchto délkách:

Kohoutky:	5 let
Plastové části:	bez záruky
Smaltované části:	2 roky (Platí pouze, pokud nebyl VE poškozen nebo odštípnut)
Litinové díly:	5 let
Natřené rámy:	1 rok
Nerezové hořáky:	2 roky

Záruka může být uplatněna pouze za předpokladu, že byl spotřebič sestaven a provozován v souladu s touto tištěnou příručkou.

Společnost CADAC si může vyžádat doklad prokazující datum uskutečnění nákupu. PROTO JE DŮLEŽITÉ PONECHAT SI PŮVODNÍ ÚČTENKU NEBO FAKTURU.

Tato omezená záruka se omezuje na opravy či výměny dílů, které se při běžném provozu a údržbě ukáží jako vadné, a které společnost CADAC po vlastním přezkoumání uzná jako vadné. Než jakýkoliv díl vrátíte, obraťte se na Vašeho regionálního zástupce - kontaktní údaje naleznete ve své příručce - nebo zavolejte na číslo 0860 223 220 (pouze v JAR). Pokud společnost CADAC potvrdí vadu a uzná uplatnění záruky, provede výměnu vadných dílů zdarma. Společnost CADAC vrátí díly kupujícímu, přepravní či poštovní poplatky jsou placeny předem.

Tato omezená záruka se nevztahuje na vady či provozní problémy způsobené nehodou, nesprávným a nevhodným použitím, nepovolenými úpravami, vandalismem, špatnou montáží, údržbou či servisem nebo v případě, že nebyla prováděna běžná a pravidelná údržba, včetně ale ne výlučně škodami, které způsobil hmyz napadaný do trubic hořáků, jak je uvedeno v této uživatelské příručce.
Tato omezená záruka se nevztahuje na zhoršení kvality či škodu způsobenou extrémním počasím jako je krupobití, hurikán, zemětřesení či tornádo, ani na barevné změny způsobené přímou aplikací chemikálií nebo jejich přítomností v ovzduší.

Společnost neposkytuje žádné výslovné záruky kromě těch uvedených v tomto dokumentu a jakékoliv platné implicitní záruky prodejnosti a způsobilosti jsou omezené na dobu uvedenou v této výslovné písemné omezené záruce. Některé země nedovolují omezit dobu platnosti implicitní záruky, takže toto omezení se Vás nemusí týkat.

Společnost CADAC nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé nebo vedlejší škody. Některé země nedovolují omezit či vyloučit nepřímé či vedlejší škody, takže tato omezení či vyloučení se Vás nemusí týkat.

Společnost CADAC nezmocnila žádnou fyzickou či právnickou osobu k převzetí jakýchkoliv povinností či závazků v souvislosti s prodejem, instalací, užíváním, odstraněním, vrácením či výměnou svých spotřebičů; a tak žádná taková prohlášení nejsou pro společnost CADAC závazná.

Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky prodané v maloobchodní síti.

Chcete-li užít a zajistit dlouhou životnost Vašeho spotřebiče CADAC, prostudujte si část této příručky uvádějící informace o čištění a údržbě a věnujte pozornost zejména péči o nerezové díly.

12. Příslušenství k zakoupení

Ochranný obal na gril se 3 / 4 hořáky

Regulátor tlaku plynu (30mBar)

Teploměr digitální

Nerezová magnetická sada

Kartáč na čištění grilu

Čistič grilu ve spreji

Výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

SEIT 1794

RÖSLER

RÖSLER Praha spol. s r.o.
Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 267 188 011
Fax: +420 272 651 046
E-mail: obchod@rosler.cz
www.rosler.cz

CADAC

LIVE THE BRAAI LIFE

ENTERTAINER 3 & 4

MODEL č:

98250-31 & 98250-33

98250-41 & 98250-43

98250-33

98250-43

Safe Appliance

LP Gas Safety Association

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

UPOZORNENIE

Zaistite správnu ventiláciu. Toto plynové zariadenie spotrebováva vzduch (kyslík). Zariadenie nepoužívajte na nevetraných miestach. Pokiaľ sa v danom priestore vyskytuje viac plynových zariadení a/alebo viac osôb, je nutné zaistiť dodatočnú ventiláciu.

DÔLEŽITÉ

Pozorne si prečítajte tieto pokyny, aby ste sa so zariadením pred jeho použitím dostatočne zoznámili. Uchovajte tieto pokyny pre prípadné neskoršie použitie.

1. Všeobecné informácie

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky normy BS EN 498:2012, EN 484:1997 a SANS 1539:2012.
- Tento spotrebič sa smie používať len so schváleným typom hadice a regulátora. (2.8kPa hadica a regulátor dodávaný len v Južnej Afrike).
- Plynová fľaša sa smie používať len vo zvislej polohe.
- Používať len s plynovými fľašami, ktoré sú vysoké maximálne 500 mm a široké maximálne 350 mm (vrátane regulátora).
- Pri používaní hrnca je jeho minimálna odporučená veľkosť 150 mm, maximálna 300 mm.
- Plynové spotrebiče potrebujú dostatočnú ventiláciu pre efektívnu prevádzku a na zaistenie bezpečnosti užívateľov a osôb pohybujúcich sa v blízkosti.
- **Varovanie:** Prístupné diely môžu byť veľmi horúce. Udržujte deti z dosahu spotrebiča.
- Po použití najprv zavrite regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči jeho otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz.
- **Len na vonkajšie použitie!**

Krajina používania	DK, FI, NO, NL, SE, AT, SI	BE, ES, FR, IE, IT, PT, GB, CH, CZ, SK	PL	AT, CH, DE
Kategórie spotrebiča	I3B/P (30)	I3+ (28-30/37)	I3B/P (37)	I3B/P (50)
Povolené druhy plynu a prevádzkový tlak	Bután @ 28-30mBar Propán @ 28-30mBar Propán-butánové zmesi @ 28-30mBar (SA - LPG @ 2,8kPa)	Bután @ 28-30mBar Propán @ 37mBar	Bután @ 37mBar Propán @ 37mBar Propán-butánové zmesi @ 37mBar	Bután @ 50mBar Propán @ 50mBar Propán-butánové zmesi @ 50mBar
Hlavné telo grilu - 3 horáky (98250-31, 98250-33)				
Číslo trysky	0.91	0.91	0.91	0.80
Menovitá spotreba	Bután - 255 g/hod jeden horák	Bután - 255 g/hod jeden horák	Bután - 277 g/hod jeden horák	Bután - 255 g/hod jeden horák
Hrubý menovitý príkon	3,5 kW na jeden horák (10,5 kW celkove)	3,5 kW na jeden horák (10,5 kW celkove)	3,8 kW na jeden horák (11,4 kW celkove)	3,5 kW na jeden horák (10,5 kW celkove)
Hlavné telo grilu - 4 horáky (98250-41, 98250-43)				
Číslo trysky	0.91	0.91	0.91	0,80
Menovitá spotreba	Bután - 255 g/hod jeden horák	Bután - 255 g/hod jeden horák	Bután - 277 g/hod jeden horák	Bután - 255 g/hod jeden horák
Hrubý menovitý príkon	3,5 kW na jeden horák (14 kW celkove)	3,5 kW na jeden horák (14 kW celkove)	3,8 kW na jeden horák (15,2 kW celkove)	3,5 kW na jeden horák (14 kW celkove)
Postranný horák (98250-33, 98250-43)				
Číslo trysky	0.84	0.84	0.84	0.71
Menovitá spotreba	Bután - 204 g/hod	Bután - 204 g/hod	Bután - 230 g/hod	Bután - 204 g/hod
Hrubý menovitý príkon	2,8 kW na jeden horák	2,8 kW na jeden horák	3,2 kW na jeden horák	2,8 kW na jeden horák
Zdroje plynu:				
a)	Plniteľná plynová fľaša nepresahujúca hmotnosť náplne 11 kg v súlade s miestnymi platnými predpismi.			

1) Kategória I3B/P(30), I3B/P(50) & I3+
Entertainer 3B s postrannými stolčekmi, 98250-31, celkový príkon 10.5kW @ 765g/h.
Entertainer 4B s postrannými stolčekmi, 98250-41, celkový príkon 14kW @ 1020g/h.
Entertainer 3B s postranným stolčekom & postranným horákom, 98250-33, celkový príkon 13.3kW @ 969g/h.
Entertainer 4B s postranným stolčekom & postranným horákom, 98250-43, celkový príkon 16.8kW @ 1224g/h.
2) Kategória I3B/P(37)
Entertainer 3B s postrannými stolčekmi, 98250-31, celkový príkon 11.4kW @ 831g/h.
Entertainer 4B s postrannými stolčekmi, 98250-41, celkový príkon 15.2kW @ 1108g/h.
Entertainer 3B s postranným stolčekom & postranným horákom, 98250-33, celkový príkon 14.6kW @ 1061g/h.
Entertainer 4B s postranným stolčekom & postranným horákom, 98250-43, celkový príkon 18.4kW @ 1338g/h.

Skratky názvov krajín			
AT = Rakúsko	DK = Dánsko	GB = Spojené Kráľovstvo	NO = Nórsko
BE = Belgicko	ES = Španielsko	IE = Írsko	PL = Poľsko
CH = Švajčiarsko	FI = Fínsko	IT = Taliansko	PT = Portugalsko
DE = Nemecko	FR = Francúzsko	NL = Holandsko	SE = Švédsko
SK = Slovensko	SL = Slovinsko	CZ = Česká republika	

2. Bezpečnostné pokyny

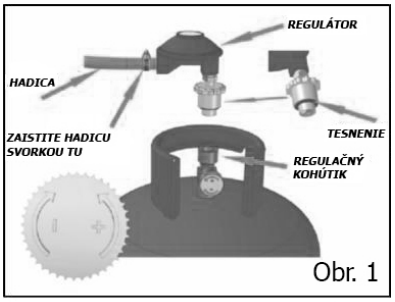

Obr. 1

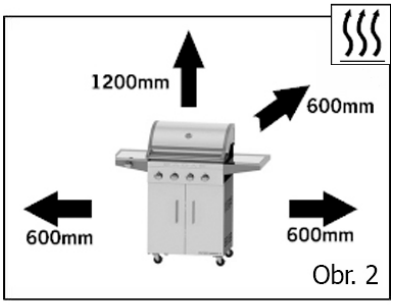

Obr. 2

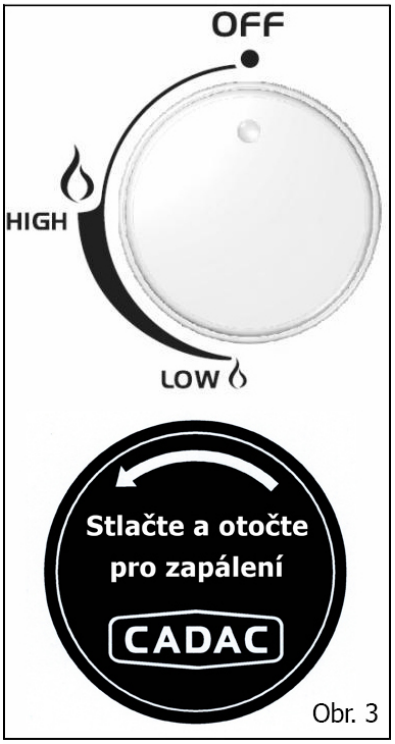

Obr. 3

- Pred každým použitím a pred napojením hadice na plynovú fľašu vždy skontrolujte, či hadica alebo tesnenie na regulátore nie sú poškodené či opotrebované (pozri obr.1).
- Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Minimálne bezpečnostné vzdialenosti: 1,2 m nad spotrebičom a 600 mm po stranách a za spotrebičom (pozri obr.2).
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ netesní, je poškodený alebo nefunguje správne.
- Plynovú fľašu neumiestňujte do blízkosti zdroja tepla a ohňa. Neklaďte ju na varič ani na iné horúce povrchy.
- Uistite sa, či je zložený spotrebič stabilný a nekýve sa.
- Nezakrývajte ani nevymieňajte hlavné otvory pre prívod vzduchu k horákom, pretože tým ovplyvníte výkon spotrebiča a stabilitu plameňa.
- V prípade spätného horenia (kedy sa plameň zapáli vnútri a podpáli trysku) okamžite uzavrite prívod plynu a to tak, že najprv zatvorte regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči. Po vyhasnutí plameňa vyberte regulátor a skontrolujte stav tesnenia. Pokiaľ nie ste si istí, tesnenie vymeňte. Spotrebič znovu zapáľte podľa pokynov uvedených nižšie v bode 3. Pokiaľ naďalej dochádza ku spätnému horeniu, doručte spotrebič do autorizovaného servisu CADAC.
- V prípade, že zo spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), okamžite uzavrite prívod plynu a to tak, že najprv zavrite plynový kohútik na plynovej fľaši a potom kohútik na spotrebiči otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz. Ak chcete skontrolovať, či spotrebič dobre tesní, urobte to vonku. Neskúšajte nájsť miesto úniku plynu pomocou plameňa; použite mydlovú vodu.
- Správny spôsob je potrieť spoje mydlovou vodou. Pokiaľ sa objavia mydlové bubliny, uniká na tom mieste plyn. Okamžite uzavrite prívod plynu a to tak, že najprv zavrite regulačný kohútik na plynovej fľaši a potom regulačný kohútik na spotrebiči. Skontrolujte, či sú všetky spoje správne napojené. Opakujte kontrolu s mydlovou vodou. Pokiaľ plyn stále uniká, doručte spotrebič svojmu CADAC predajcovi ku kontrole / oprave.
- Spotrebič neupravujte a používajte ho len na účely, na ktoré je určený.
- Pri používaní sa niektoré časti spotrebiča veľmi zahrievajú, predovšetkým varné plochy a veko. Nedotýkajte sa horúcich dielov holými rukami. Odporúčame používať ochranné rukavice.
- Vždy udržujte malé deti z dosahu spotrebiča.
- Tento spotrebič spotrebováva kyslík a pre optimálny výkon a ochranu osôb v jeho blízkosti je preto nevyhnutná dobrá ventilácia.
- Počas používania so spotrebičom nehýbte.
- Výrobcom či predajcom zapečatené časti spotrebiča nesmie užívateľ opravovať.
- **Len na vonkajšie použitie!**

POZNÁMKA

- Hadicu neprekrúcajte ani nelámte. Dajte pozor, aby sa hadica nedostala do kontaktu s telom grilu a nepoškodila sa dotykom s horúcou plochou.
- Jeden koniec nízkotlakovej hadice nasaďte na hubicu regulátora, druhý koniec na hubicu grilu a oba konce zatlačte pokiaľ možno čo najďalej. Na oboch koncoch hadicu zaistite pomocou svorky.
- Ubezpečte sa, či sú spoje bezpečné a nebude dochádzať k úniku plynu.
- Pred použitím spotrebiča overte, či neuniká plyn.
- Na použitie so schváleným typom hadice a regulátora pripojeného k plynovej fľaši nepresahujúcej hmotnosť náplne 11 kg v súlade s miestnymi platnými predpismi.
- Neblokujte ventilačné otvory skrine.
- Spotrebič neupravujte. Úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné.
- Varovanie: Pretože gril nemá žiadne obmedzenie emisií nespáleného paliva, musí byť inštalovaný a / alebo používaný VONKU či v DOSTATOČNE VETRANOM PRIESTORE. Uistite sa, či je gril inštalovaný v DOSTATOČNE VETRANOM PRIESTORE, ktorého plocha je minimálne z 25% otvorená (rozumie sa plocha stien).
- Počas používania so spotrebičom nehýbte.
- Akékoľvek úpravy spotrebiča môžu byť nebezpečné.
- Varovanie: Nepripojená, nepoužívaná plynová fľaša nesmie byť uskladnená v blízkosti tohto alebo iného prístroja.

3. Použitie spotrebiča

- Plynovú fľašu umiestnite do skrine grilu na miesto k tomu určené.
- Spotrebič používajte len na pevnom a rovnom povrchu.
- Pred použitím sa uistite, či je odkvapkávacia tácka na svojom mieste.
- Uistite sa, či je plynová fľaša správne napojená na spotrebič.
- Uistite sa, či je regulačný kohútik na fľaši otvorený.
- Pokiaľ chcete spotrebič zapáliť pomocou automatického zapaľovania, stlačte regulačný kohútik smerom dovnútra a súčasne ho otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým neucítite odpor pružinky. Kohútik v tejto pozícii podržte asi 3-5 sekúnd, kým sa neuvoľní plyn a potom kohútik otočte naplno proti smeru hodinových ručičiek až do polohy HIGH. Tým sa spustí automatické zapaľovanie a horák sa zapáli. V prípade, že sa horák nezapálil, otočte regulačný kohútik do polohy OFF, počkajte 5 minút a postup opakujte.
- Upozornenie! Všetky horáky sú vybavené automatickým zapaľovaním.
- Krížové zapaľovanie: pokiaľ chcete horáky zapáliť krížovo, zapáľte najprv ľavý horák podľa vyššie uvedených pokynov. Ostatné horáky zapálite tak, že jednoducho otočíte regulačný kohútik horáka, ktorý je vedľa už horiaceho horáka, do polohy HIGH.

3. Použitie spotrebiča - pokračovanie

- Ručné zapálenie: pokiaľ chcete horáky zapáliť ručne, odstráňte najprv liatinovú grilovaciu dosku a pod ňou umiestnený deflektor. Zapáľte zápalku alebo zapaľovač a nastavte ho vedľa ľavého horáka. Zatlačením a otočením regulačného ventilu proti smeru hodinových ručičiek otvorte prívod plynu k horáku a ten sa zapáli. Po zapálení horáka opatrne vráťte deflektor a liatinovú grilovaciu dosku na miesto. Teraz môžete zapáliť ostatné horáky "krížovým zapaľovaním" podľa vyššie uvedeného postupu.
- Pomocou regulačných kohútikov môžete upraviť intenzitu horenia na jednotlivých horákoch - otočením proti smeru hodinových ručičiek sa plameň zmenší, v smere hodinových ručičiek sa zväčší (pozri obr.3).
- Po každom použití najprv zavrite kohútik na plynovej fľaši. Hneď ako plameň zhasne, uzavrite regulačné kohútiky horákov na spotrebiči tak, že ich otočíte v smere hodinových ručičiek až na doraz.

4. Pripojenie a výmena plynovej fľaše

- Pred každým pripojením plynovej fľaše ku spotrebiču sa uistite, či je gumové tesnenie na regulátore na svojom mieste a v dobrom stave.
- Túto kontrolu urobte vždy, keď pripájate k zariadeniu plynovú fľašu (pozri obr. 1).
- Sfúknite z hrdla fľaše akýkoľvek prach, aby nedošlo k upchatiu trysky.
- Napojenie či výmenu fľaše urobte len na dobre odvetranom mieste, najlepšie vonku, mimo dosah akéhokoľvek zdroja horenia (otvorený oheň, elektrická piecka apod.) a bez prítomnosti ďalších osôb.
- Plynovú fľašu udržujte neustále vo zvislej polohe. Naskrutkujte na fľašu regulátor a ručne ho dotiahnite.
- Pokiaľ z Vášho spotrebiča uniká plyn (cítite zápach plynu), uhaste v blízkosti spotrebiča všetky zdroje horenia. Ak chcete netesnosť nájsť, potrite podozrivé miesto mydlovou vodou. V mieste úniku sa začnú tvoriť mydlové bubliny. Skontrolujte, či sú všetky spoje správne napojené a opakujte kontrolu s mydlovou vodou. Pokiaľ sa Vám nepodarí netesnosť odstrániť, spotrebič ďalej nepoužívajte. Obráťte sa na Vášho miestneho predajcu CADAC a požiadajte ho o pomoc.
- Pri výmene plynovej fľaše najprv uzavrite kohútik na fľaši a potom na spotrebiči a uistite sa, či plameň zhasol. Potom odskrutkujte regulátor. Regulátor naskrutkujte na plnú fľašu. Dodržujte opäť vyššie uvedené bezpečnostné pokyny.
- Po zostavení spotrebiča, než ho začnete používať, opäť urobte test na únik plynu mydlovou vodou.

5. Všeobecná údržba

- Tento spotrebič nevyžaduje pravidelnú údržbu.
- Používanie spotrebiča s prasknutým alebo nekompaktným tesnením a / alebo hadicou je nebezpečné. Tesnenie i hadicu pravidelne kontrolujte a pokiaľ nie sú v poriadku, vymeňte ich ešte pred použitím spotrebiča.
- Pokiaľ ste spotrebič používali, bude horúci. Pred zahájením akejkoľvek údržby počkajte, dokiaľ nevychladne.
- Záhradné grily CADAC Patio BBQ sú vybavené tryskami CADAC, ktoré regulujú správny prítok plynu. Pokiaľ sa otvor v tryske upchá, bude plameň menší alebo sa vôbec neobjaví. Trysku sa nesnažte vyčistiť špendlíkom ani žiadnym podobným nástrojom, pretože by sa mohol otvor v tryske poškodiť a tým by sa narušilo bezpečné fungovanie spotrebiča.

5.1. Výmena upchatej trysky

- Uistite sa, či je kohútik na plynovej fľaši zavretý a potom odpojte spotrebič od fľaše.
- Odstráňte grilovacie dosky. Odstráňte regulátory plameňa, tým sa obnažia horáky. Odstráňte istiace skrutky na postihnutom horáku.
- Postihnutý horák opatrne vyberte, aby sa nepoškodil regulačný ventil. Tým sa obnaží tryska.
- Vhodným kľúčom odskrutkujte upchatú trysku a nahraďte ju novou tryskou. Nepoužívajte kliešte, pretože by mohli trysky poškodiť a následne by boli už nepoužiteľné alebo by nešli vybrať.
- Trysku nepreťahujte, aby nedošlo k jej poškodeniu. Opačným postupom potom diely vráťte späť na miesto.

5.2. Výmena hadice

- Dĺžka hadice by sa mala pohybovať medzi 0,8 m a 1,2 m. Skontrolujte dátum expirácie na hadici a vymeňte ju, ak je popraskaná či nalomená apod. Postup napojenia hadice je popísaný na obr. 1. S týmto spotrebičom sa smie používať iba LPG hadica, ktorá je v súlade s miestnymi platnými predpismi.

5.3. Výmena regulátora

- Použite 30mbar (pre bután i propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(30).
- Použite 30mbar (pre bután) alebo 37mbar (pre propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3+(28-30/37).
- Použite 37mbar bután (alebo propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(37).
- Použite 50mbar bután (alebo propán) regulátor so spotrebičmi kategórie I3B/P(50). V Južnej Afrike musí byť použitý regulátor 2.8kPa a musí byť v súlade so SANS 1237.
- Je dôležité, aby spoj medzi vývodom regulátora a nízkotlakovou hadicou bol tesný a zaistený kovovou svorkou. Vždy overte tesnosť spoja podľa postupu popísanom v bode 4.

6. Odstraňovanie porúch

- Normálny plameň je modrý a môže mať oranžovú alebo žltú špičku. Pokiaľ je plameň celý žltý, je možné, že tryska nie je správne nasadená. Trysku znovu utiahnite, aby sa odstránil možný únik plynu. Veľké žlté plamene môže tiež spôsobiť preplnená plynová fľaša. V takom prípade by sa mala fľaša vrátiť na čerpaciu stanicu a skontrolovať jej váha.
- Skontrolujte, či sú hlavné otvory v horákoch pre prívod vzduchu čisté a voľné.
- Pokiaľ intenzita plameňa klesá alebo sa plyn vôbec nevznieti, overte, či je vo fľaši stále plyn (zatraste ňou, mali by ste počuť zvuk tekutiny). Pokiaľ je vo fľaši stále plyn, môže sa jednať o upchatú alebo čiastočne upchatú trysku.
- Ak máte podozrenie, že sa upchala tryska, postupujte podľa vyššie popísaného postupu.

7. Čistenie

- Telo grilu môžete očistiť vlhkou látkou za použitia malého množstva čistiaceho prostriedku, ak je to nutné.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky alebo čistiace piesky, pretože by nenávratne poškodili povrchovú úpravu.
- Aj keď je nerezová oceľ v porovnaní s bežnou oceľou mimoriadne odolná voči poškodeniu či hrdze, vyžaduje primeranú starostlivosť. Odporúčame nasledujúci postup:
- Po použití očistite nerezové povrchy čistou vodou a jemnou látkou, zatiaľ čo na hrubšie povrchy použite komerčne dostupné čističe nerezovej ocele a jemnú látku. Po vyčistení grilu odstráňte všetky prebytočné zvyšky čističa nerezovej ocele.
- Na menšie čajové škvrny môžete použiť ľahký nekovový čistič. Je dôležité drhnúť po smere prirodzeného žilkovania nerezovej ocele, aby po čistení nezostali viditeľné stopy.
- Pokiaľ gril nepoužívate, je dobré ho zakryť, aby sa na nerezovom povrchu neusadzoval prach či soli prítomné v okolitom vzduchu. Tieto častice by po dlhšej dobe mohli spôsobiť hrdzavenie.
- S trochou starostlivosti chránite svoju investíciu do kvalitnej nerezovej ocele, ktorá si po dlhú dobu zachová svoj krásny povrch a hodnotu.

8. Skladovanie

- Zachádzajte so spotrebičom opatrne. Dávajte pozor, aby vám nespadol na zem.
- Po použití vyčkajte, až spotrebič vychladne, odpojte plynovú fľašu a uložte ho na suché chladné miesto mimo dosah zdrojov tepla.
- Keď spotrebič nepoužívate, zavrite veko, aby do spotrebiča nenapadali nečistoty či hmyz, čo by mohlo blokovať prietok plynu.
- Používajte ochranný obal CADAC, hlavne ak spotrebič skladujete vo vonkajších priestoroch.
- Pred ďalším použitím odstráňte prípadný hmyz, prach a pavučiny.

9. Náhradné diely a príslušenstvo

- Používajte vždy značkové náhradné diely CADAC, pretože sú navrhnuté na optimálny výkon.

Popis	Číslo dielu	Popis	Číslo dielu
Grilovací rošt	98250-SP001	Tryska 0.84 (postranný horák) (28/37 mbar)	98250-SP002
Tryska 0,91 (28/37 mbar)	98250-SP003	Tryska 0.71 (postranný horák) (50 mbar)	98250-SP004
Tryska 0,80 (50 mbar)	98250-SP005		

10. Vrátenie spotrebiča za účelom opravy alebo servisu

- Spotrebič neupravujte. Akékoľvek úpravy môžu spotrebič urobiť nebezpečným.
- Akékoľvek úpravy majú za následok neplatnosť záruky poskytovanej výrobcom CADAC (Pty) Ltd.
- Pokiaľ sa Vám nepodarí odstrániť chybu pomocou pokynov v tomto manuáli, obráťte sa na Vášho miestneho distribútora CADAC a požiadajte ho o informácie, ako zaistiť prehliadku a/alebo opravu zariadenia.

11. Záruka

- CADAC (Pty) Ltd poskytuje PÔVODNÉMU KUPUJÚCEMU tohto záhradného plynového grilu CADAC záruku na chyby materiálu a výrobné chyby od dátumu nákupu v týchto dĺžkach:

Kohútiky:	5 rokov
Plastové časti:	bez záruky
Smaltované časti:	2 roky (platí iba vtedy, ak nebol VE poškodený alebo odštipnutý)
Liatinové diely:	5 rokov
Natreté rámy:	1 rok
Nerezové horáky:	2 roky

Záruka môže byť uplatnená len za predpokladu, že bol spotrebič zostavený a prevádzkovaný v súlade s touto vytlačenou príručkou.

Spoločnosť CADAC si môže vyžiadať doklad preukazujúci dátum uskutočnenia nákupu. PROTO JE DÔLEŽITÉ PONECHAŤ SI PÔVODNÚ ÚČTENKU ALEBO FAKTÚRU.

Táto obmedzená záruka sa obmedzuje na opravy či výmeny dielov, ktoré sa pri bežnej prevádzke a údržbe ukážu ako chybné, a ktoré spoločnosť CADAC po vlastnom preskúmaní uzná ako chybné. Skôr než akýkoľvek diel vrátite, obráťte sa na Vášho regionálneho zástupcu - kontaktné údaje nájdete vo svojej príručke - alebo zavolajte na číslo 0860 223 220 (len v JAR). V prípade, že spoločnosť CADAC potvrdí chybu a uzná uplatnenie záruky, uskutoční výmenu chybných dielov zdarma. Spoločnosť CADAC vráti diely kupujúcemu, prepravné či poštové poplatky sú platené vopred.

Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na poruchy či prevádzkové problémy spôsobené nehodou, nesprávnym a nevhodným použitím, nepovolenými úpravami, vandalizmom, nesprávnou montážou, údržbou či servisom alebo v prípade, že nebola prevádzaná bežná a pravidelná údržba, vrátane ale nie výlučne sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobil hmyz napadaný do trubíc horákov, ako je uvedené v tejto užívateľskej príručke.
Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na zhoršenie kvality či škodu spôsobenú extrémnym počasím ako je krupobitie, hurikán, zemetrasenie či tornádo, ani na zmeny farby spôsobené priamou aplikáciou chemikálií alebo ich prítomnosťou v ovzduší.

Spoločnosť neposkytuje žiadne výslovné záruky okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a akékoľvek platné implicitné záruky predajnosti a spôsobilosti sú obmedzené na dobu uvedenú v tejto výslovnej písomnej obmedzenej záruke. Niektoré krajiny nedovoľujú obmedziť dobu platnosti implicitnej záruky, takže toto obmedzenie sa Vás nemusí týkať.

Spoločnosť CADAC nenesie zodpovednosť za žiadne zvláštne, nepriame alebo vedľajšie škody. Niektoré krajiny nedovoľujú obmedziť či vylúčiť nepriame alebo vedľajšie škody, takže tieto obmedzenia či vylúčenia sa Vás nemusia týkať.

Spoločnosť CADAC nezmocnila žiadnu fyzickú či právnickú osobu k prevzatiu akýchkoľvek povinností či záväzkov v súvislosti s predajom, inštaláciou, užívaním, odstránením, vrátením či výmenou svojich spotrebičov; a tak žiadne také prehlásenia nie sú pre spoločnosť CADAC záväzné.

Táto záruka sa vzťahuje len na výrobky predané v maloobchodnej sieti.

Ak si chcete spotrebič CADAC užiť a zaistiť jeho dlhú životnosť, preštudujte si tú časť príručky, ktorá uvádza informácie o čistení a údržbe a venujte pozornosť hlavne starostlivosti o nerezové diely.

12. Príslušenstvo k zakúpeniu

Ochranný obal na gril s 3 / 4 horáky

Regulátor tlaku plynu (30mBar)

Teplomer digitálny

Nerezová magnetická sada

Kefa na čistenie grilu

Čistič grilu v spreji

Výhradné zastúpenie pre Českú republiku a Slovenskú republiku:

SEIT 1794

RÖSLER

RÖSLER Praha spol. s r.o.
Elišky Junkové 1394/8, 102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 267 188 011
Fax: +420 272 651 046
E-mail: obchod@rosler.cz
www.rosler.cz